






TANDBERG T80+

Installation and Setup

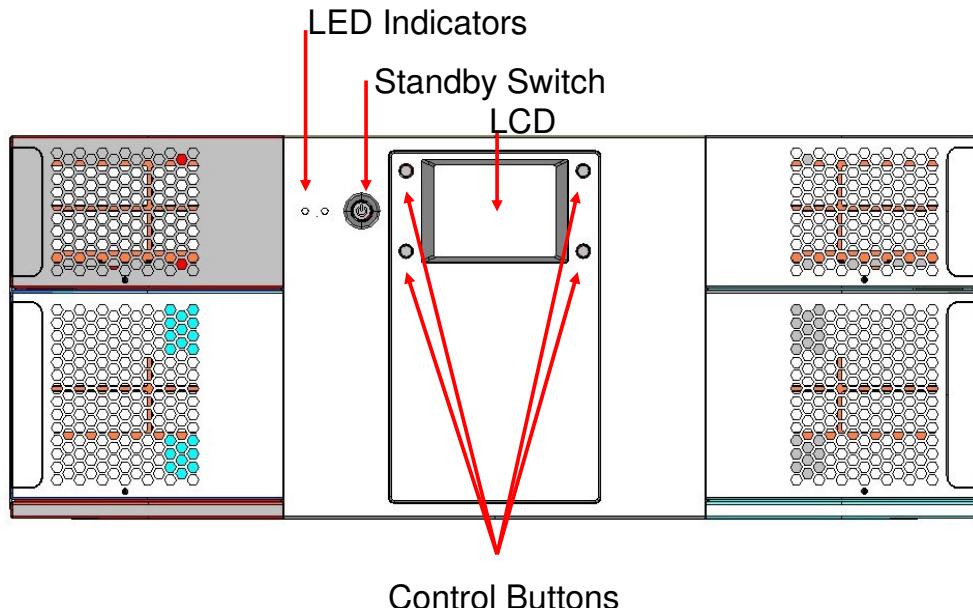

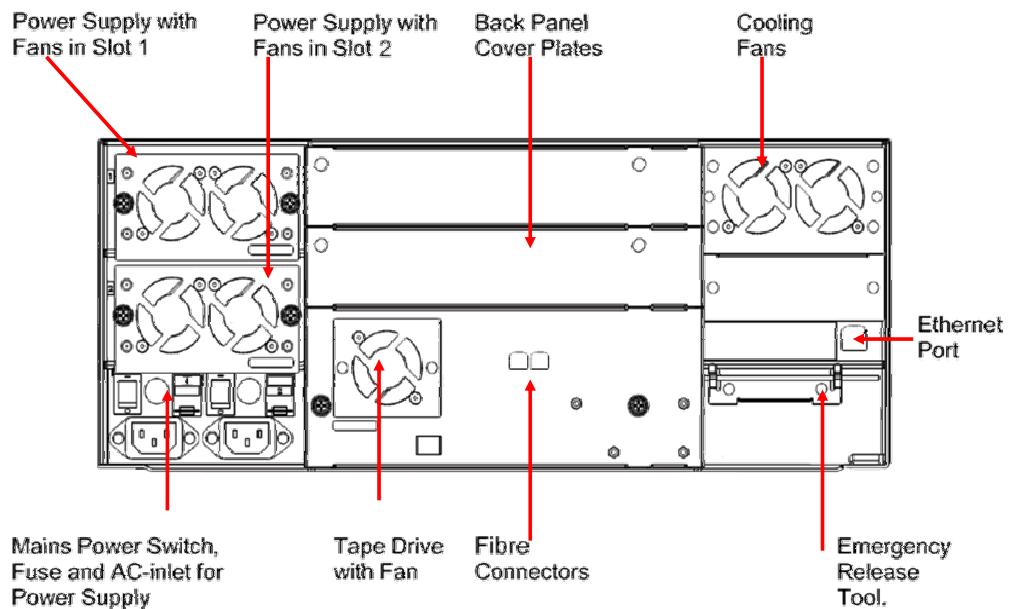


การติดตั้งเครื่องรุ่น T80+ จะต้องถอดแผ่นปิดของแต่ละตู้ออกก่อน เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการส่งและรับ
ม้วนเทป ระหว่างตู้ Master และ Slave

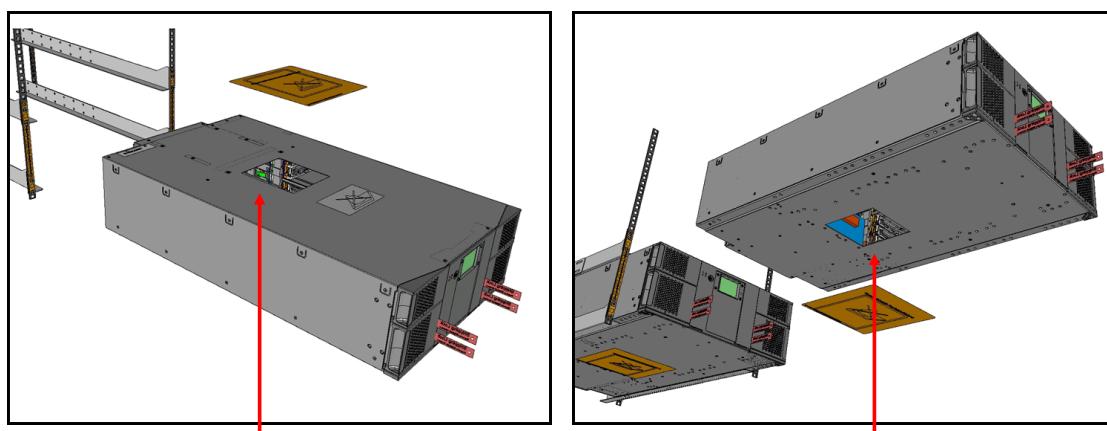

ตู้ Master ให้ถอดแผ่นปิดที่อยู่ด้านบนออก

ตู้ Slave ให้ถอดแผ่นปิดที่อยู่ด้านล่างออก

การติดตั้งเครื่องรุ่น T80+ จะต้องติดตั้งทั้งสองตู้ เข้ากับ RACK เรียบร้อย ก่อนที่จะ เปิดเครื่องเพื่อเริ่มทำงาน โดยการใช้แผ่นวัดระยะ เพื่อวางแผนที่ถูกต้องของวางที่รับทั้งสองเครื่อง โดยตู้ Master จะต้องอยู่ด้านล่าง และตู้ Slave จะต้องอยู่ด้านบน

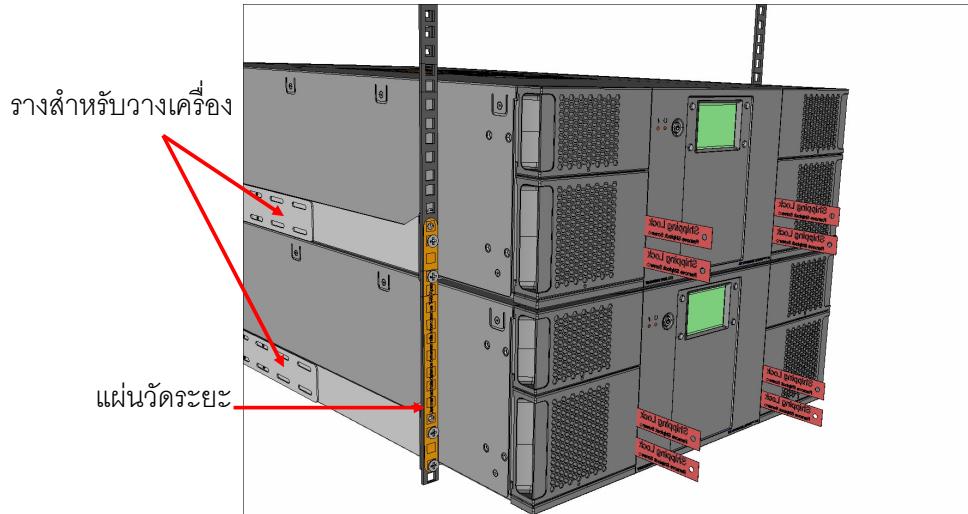


ตอนตัวยึดกลไกป้องกันเครื่อง transport locking screws ทุกด้ามจากตำแหน่งที่ยึดไว้




ติดตั้ง ตัวขยายเครื่อง เพื่อใช้สำหรับยืดเครื่องกับตู้ RACK



อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่งผ่านม้วนระหว่างตู้ จะอยู่ที่ Magazine ล่าง ด้านขวาของตู้ Master

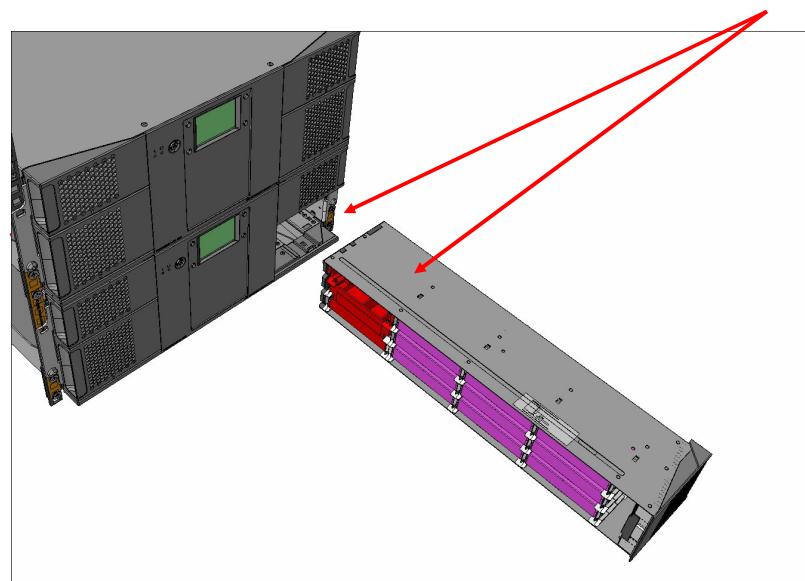

เมื่อติดตั้งทั้งสองเครื่องเรียบร้อยแล้ว จึงทำการเปิดเครื่อง โดยเปิด switch ที่เครื่อง Slave ก่อน
แล้วจึงเปิดเครื่อง Master
แล้วเปลี่ยนสาย LAN เข้าทั้งสองตัว

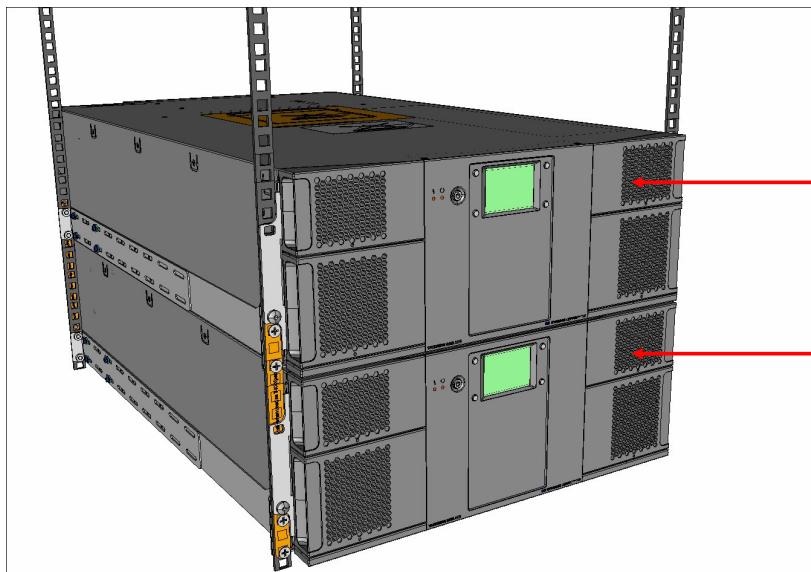

การแสดงสถานะของเครื่องที่หน้าจอ LCD

หมายเลขตำแหน่งของช่องเก็บม้วนเทป

กำลังตรวจสอบในช่องเก็บ (Inventory)

Taking inventory				
Map:	01	04	21	24
	05	08	25	28
	09	12	29	32
	13	16	33	36
	17	20	37	40
Bay:	1??	2**	3**	4**


หมายเลขตำแหน่งของเครื่องเทป

ไม่มีเครื่องเทป

ไม่มีม้วนเทป


มีม้วนเทป


การตั้งค่า และดูสถานะผ่านทาง Web Browser

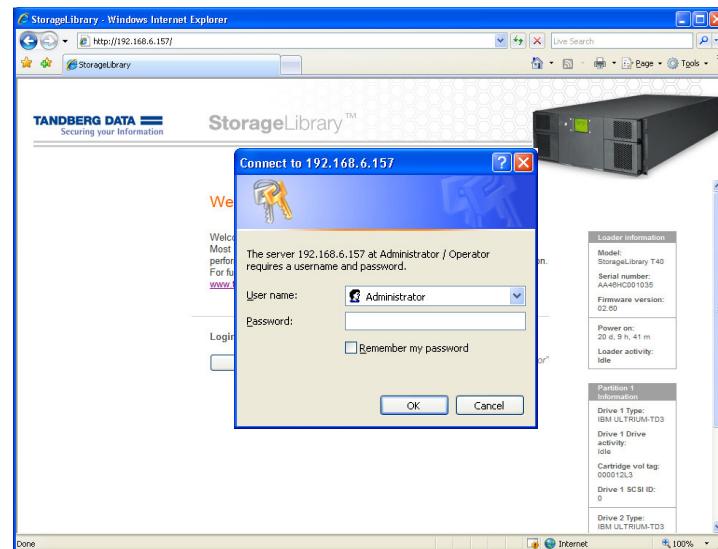


ใส่ IP Address ของเครื่อง Master จะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ทำการใส่ User Name และ Password สำหรับ user name คือ Administrator และ ไม่ได้ตั้งค่าสำหรับรหัสผ่านไว้ ในเบื้องต้นจากโรงงานผู้ผลิต คลิก OK เพื่อเข้าสู่หน้าจอต่อไป

หน้าจอแรก (Home) จะแสดงตำแหน่งและหมายเลข ของ Drive และ Slot

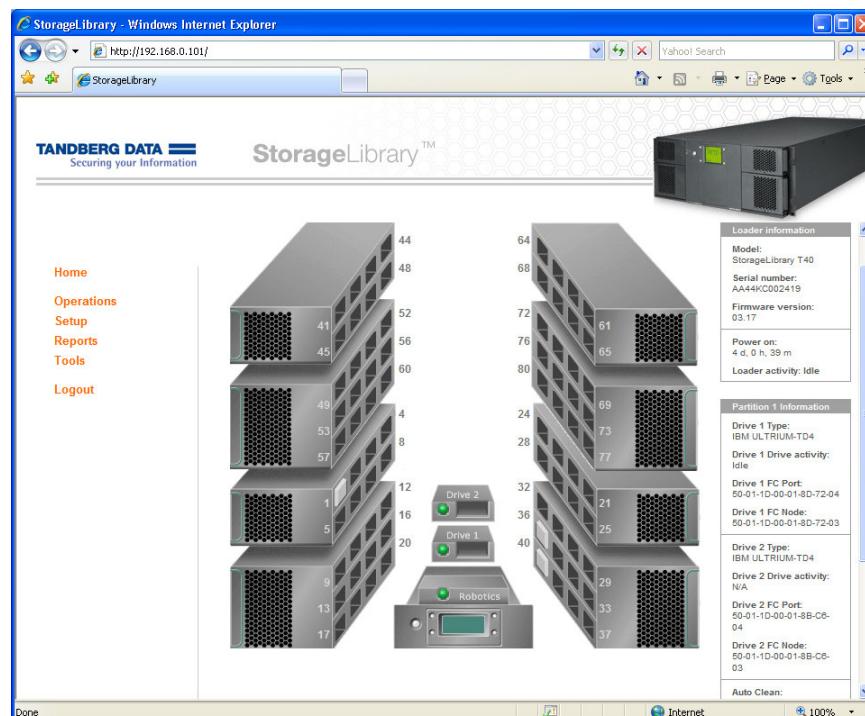

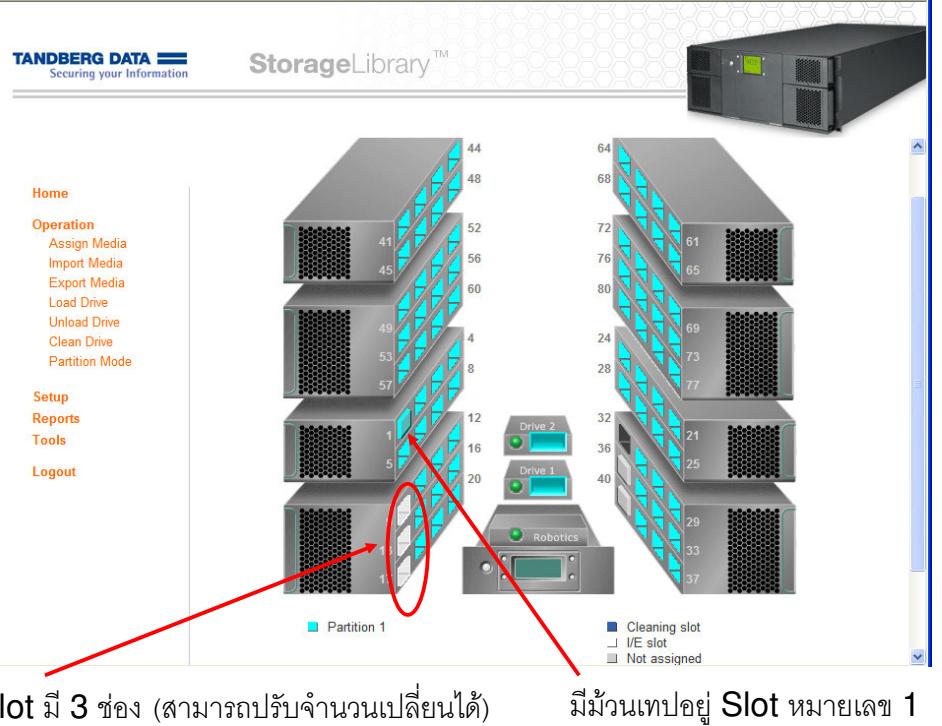


เมื่อใส่ม้วนไปที่ช่อง I/E Slot แล้ว และต้องการ Import ม้วนเทป ไปที่เก็บไว้ในเครื่อง คลิกที่ Operation > Import Media

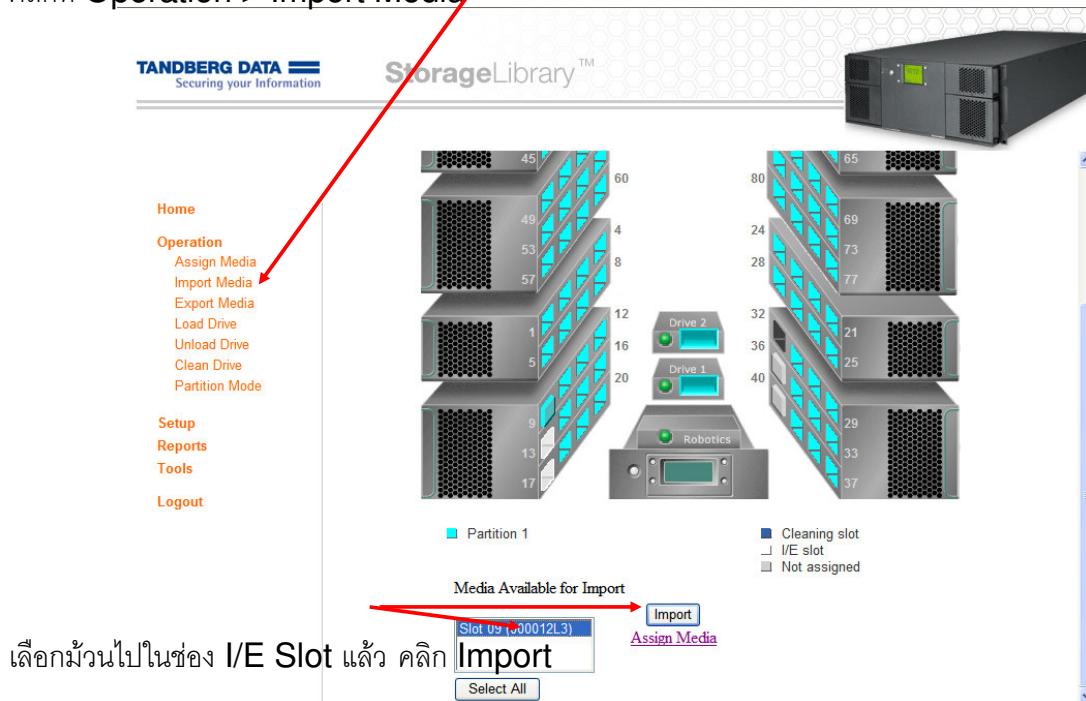


STORAGE LIBRARY™

เมื่อต้องการ Export ม้วนเทปที่เก็บไว้ในเครื่อง ไปยังช่อง I/E Slot
คลิกที่ Operation > Export Media

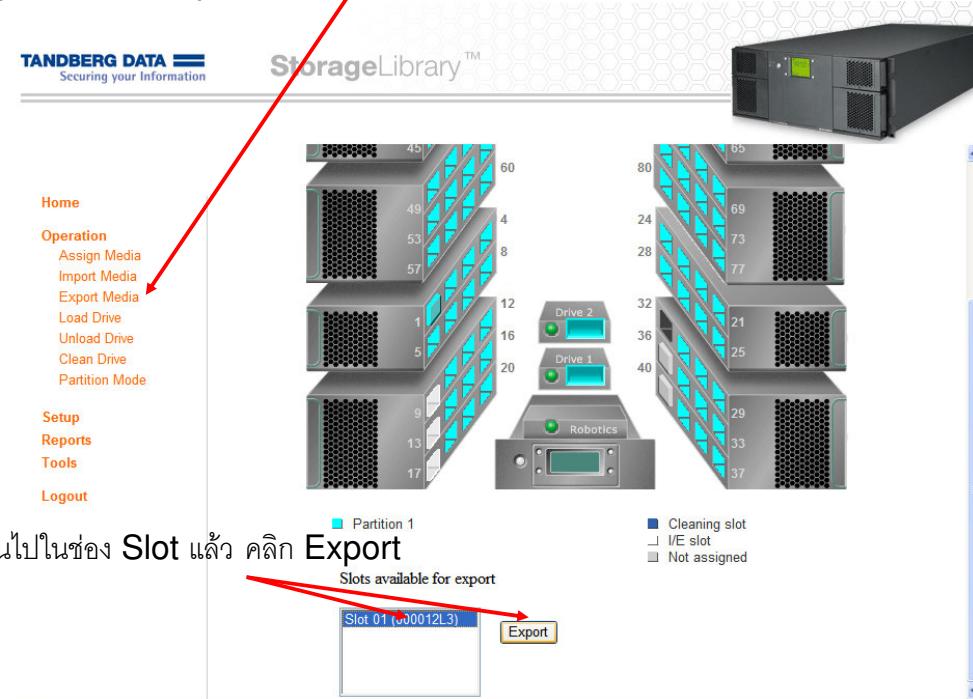**STORAGE LIBRARY™**


เมื่อต้องการนำม้วนเทปจาก Slot ไปที่ Drive
คลิกที่ Operation > Load Drive

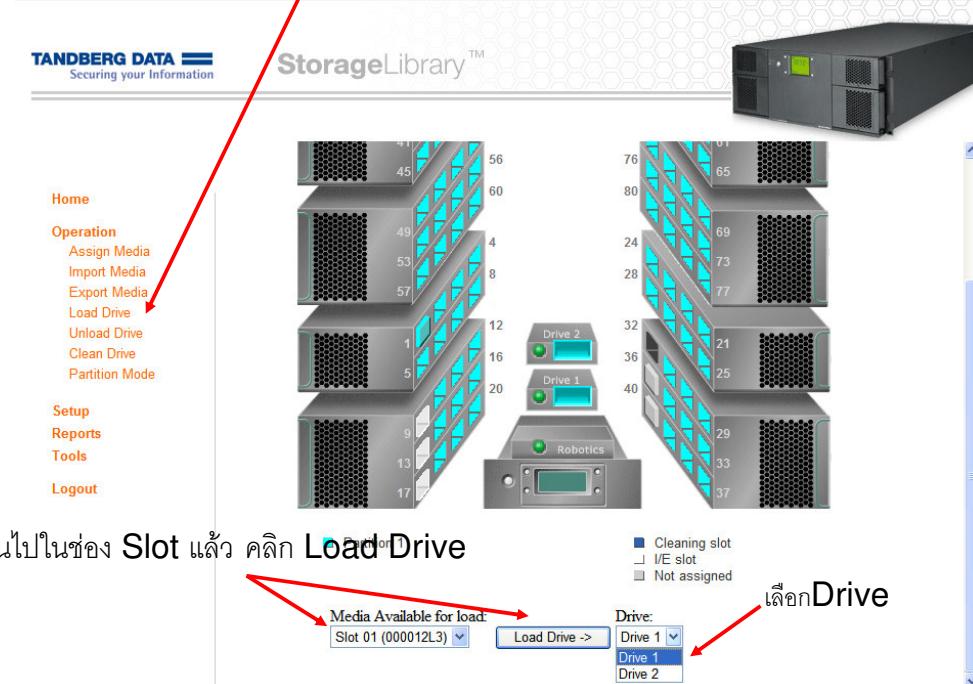

STORAGE LIBRARY™

เมื่อต้องการนำม้วนเทปจาก Drive ไปที่ Slot

คลิกที่ Operation > Unload Drive

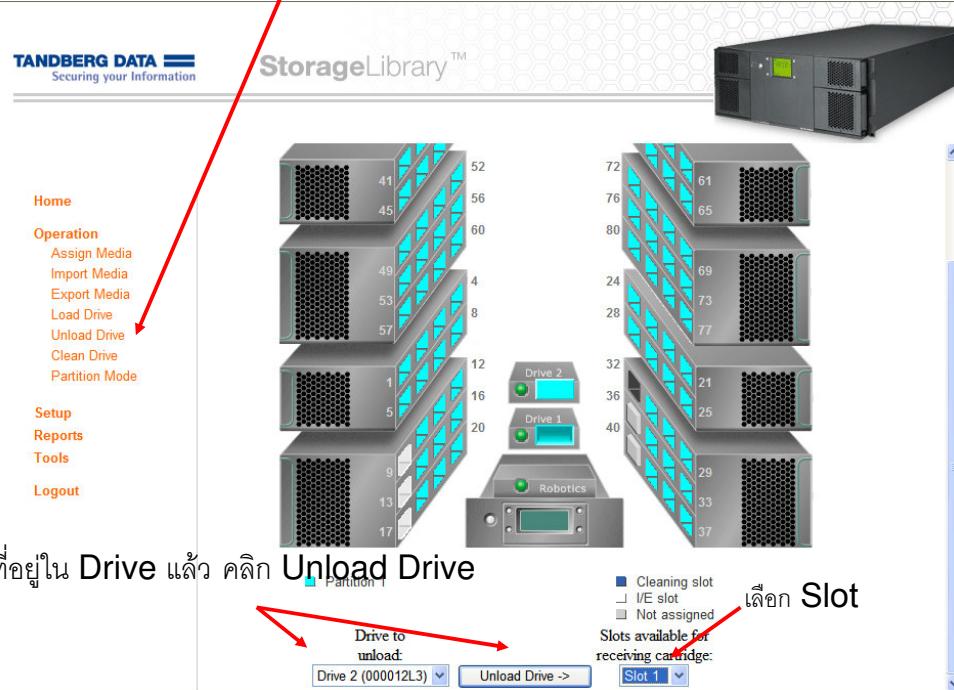**STORAGE LIBRARY™**

เมื่อต้องการล้างหัวเทป โดยใช้ Cleaning Cartridge

คลิกที่ Operation > Clean Drive

